


## 6 Renovieren auf kritischen Untergründen – Badezimmer mit Großformatfliesen

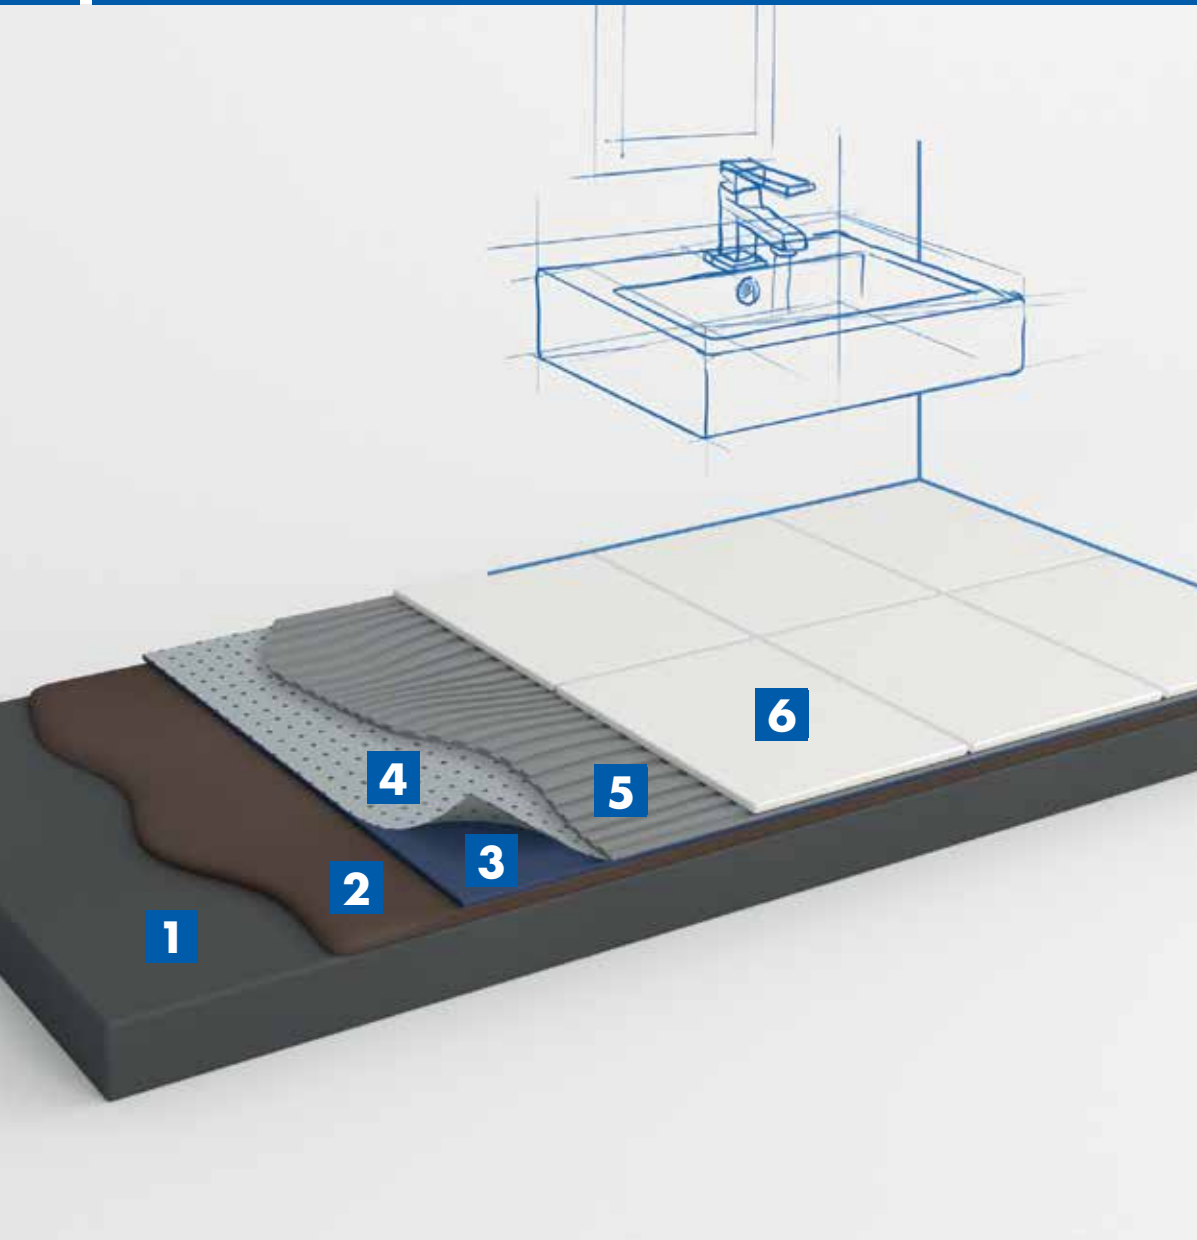

- 1 Untergrund:**  
Alter Zementestrich mit geschädigtem Mischuntergrund
- 2 Grundierung:**  
mit **maxit** floor 4710 / floor 4712 (EC1)  
mit Absandung **maxit** floor 4936
- 3 Ausgleichsmasse:**  
**maxit** coll AM 30 / HAM 50 / floor 4040
- 4 Flexible Dichtschlämme:**  
**maxit** AD-1K-Außendicht / SDS 16 2K  
  
**mit Abdichtbahn:**  
**maxit** coll Dicht- & Entkopplungsbahn
- 5 Fliesenkleber:**  
**maxit** coll FXK / FXK ultraleicht / FXKs / FLB plus / MKT
- 6 Belag:**  
Großformatfliesen