

interiér

Vnitřní systémy 1.1.
keramické zdivo

1.1. Omítkový systém na zdivo z tepelněizolačních keramických cihelných děrovaných bloků (POROTHERM, HELUZ, EKOTON atd.)

1.1.3. Vápenocementové – vícevrstvé – jemně zrnitý štukový povrch

Skladba systému:

- ① Krycí nátěr maxit
- ② Základní penetrační nátěr maxit
- ③ Štuková omítka maxit
- ④ Jádrová omítka maxit
- ⑤ Keramické zdivo

Skladby systému v XLS



[Stáhnout systém 1.1.3.1. s ip 20 v XLS souboru](#)

[Stáhnout systém 1.1.3.2. s ip 20 G v XLS souboru](#)

[Stáhnout systém 1.1.3.3. s ip 18 v XLS souboru](#)

[Stáhnout systém 1.1.3.4. s ip 18 E v XLS souboru](#)

Technické listy výrobků

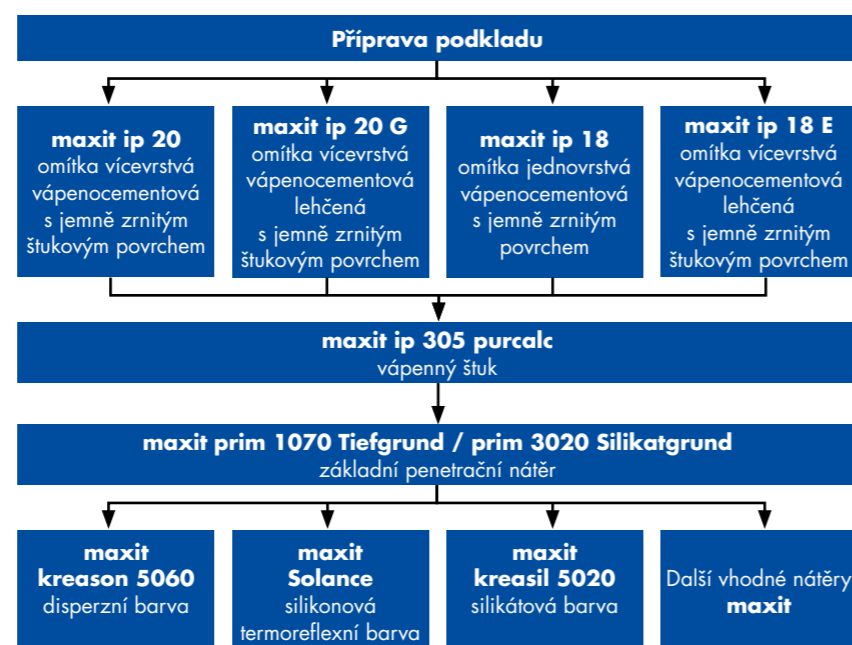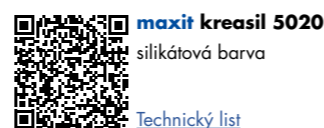

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, únosný a bez prachu a uvolněných částí. Odbedňovací oleje a jiné separační prostředky vytvářející film odstranit. Na betonové a jiné hladké/nenasákové podklady nanést spojovací můstek z modifikované hmoty **maxit multi 280**. U větších ploch z tepelněizolačních desek v podkladu (XPS, EPS apod.) provést po vyzrání omítky celoplošnou výztužnou vrstvu z vhodné tenkovrstvé malty **maxit multi** s vloženou armovací tkaninou **maxit MW Armierungsgewebe**.

Možnosti zpracování

1.1.3.1. Vápenocementová omítka s jemně zrnitým štukovým povrchem

maxit ip 20 + ip 3051.1.3.2. Vápenocementová omítka s jemně zrnitým štukovým povrchem **maxit ip 20 G + ip 305**1.1.3.3. Vápenocementová omítka s jemně zrnitým štukovým povrchem **maxit ip 18 + ip 305**1.1.3.4. Vápenocementová omítka s jemně zrnitým štukovým povrchem **maxit ip 18 E + ip 305**

Materiál lze zpracovat všemi běžnými omítačkami.

Při vrstvách větších než 20 mm nanášet vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:

Omítku nanést na podklad, plošně srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím trapézovou latí a oškrábat mířizovým škrábákem.

Provedení jemně zrnité štukové omítky:

Po vytvrdnutí omítky je možné nanášet jemně zrnité štukové tenkovrstvé omítky.

Štukovou omítku **maxit ip 305** plošně nanést v tloušťce cca 2 mm. Po ztuhnutí uhladit plstěným nebo houbovým hladítkem. Tloušťka jedné vrstvy je maximálně 2 mm.

Provedení omítky na staré podkladě (při vrstvách větších než 20 mm):

Vždy nanášet ve dvou vrstvách s technologickou přestávkou mezi vrstvami

na vyzrání 1 den/1 mm tl. omítky. První vrstvu nanést cca 10 mm přes líc zdíva, plošně srovnat a dobře zdrsnit. Druhou vrstvu nanést v tloušťce cca 5–10 mm a povrch zpracovat dle výše uvedených postupů.

U všech rohů otvorů a změn materiálů v podkladu provést vyztužení armovací tkaninou **maxit MW Armierungsgewebe** vloženou do horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem

a rychlým vyschnutím a ponechat ji nějaký čas vlhkou.

Nanášení dalších vrstev

Po vyschnutí cca 1–2 dny/1 mm tloušťky omítky je možné omítku natřít běžnými interiérovými barvami nebo nanést tenkovrstvé ušlechtilé omítky. Pro maximální paropropustnost doporučujeme použít naše vápenné barvy nebo ušlechtilé omítky (např. maxit kreasal 5030 vápenná barva).

Pokud omítka slouží jako podklad pod keramické obklady lepené do tenkého lože, musí být provedena jako jádrová a chráněna hydroizolační membránou na polymercementové, disperzní nebo reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí vyhlazovat nebo filcovat.

Před lepením obkladů ověřte, zda je omítka dostatečně vyschlá a vytvrdlá.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznamte se podrobnějšími informacemi, které naleznete v technických listech jednotlivých výrobků. Technické listy je možné stáhnout kliknutím na QR kód na úvodní straně systému nebo jej lze zobrazit v mobilním zařízení naskenováním tištěného QR kódu.