

interiér

Vnitřní systémy 1.2.
porobetonové zdivo

1.2. Omítkový systém na zdivo silně nasávkavé porobetonové (YTONG, PORFIX ...), keramzitové (LIAPOR, LIATHERM ...) apod.

1.2.1. Na bázi sádry a vápna – jednovrstvé

Skladba systému:

- ① Krycí nátěr **maxit**
- ② Základní penetrační nátěr **maxit**
- ③ Jednovrstvá omítka **maxit**
- ④ Základní penetrační nátěr **maxit**
- ⑤ Porobetonové zdivo

Skladby systému v XLS




[Stáhnout systém 1.2.1.1. s ip 23 F v XLS souboru](#)

[Stáhnout systém 1.2.1.2. s ip 23 E v XLS souboru](#)

[Stáhnout systém 1.2.1.3. s ip 22 v XLS souboru](#)

[Stáhnout systém 1.2.1.4. s ip 22 E v XLS souboru](#)

Technické listy výrobků

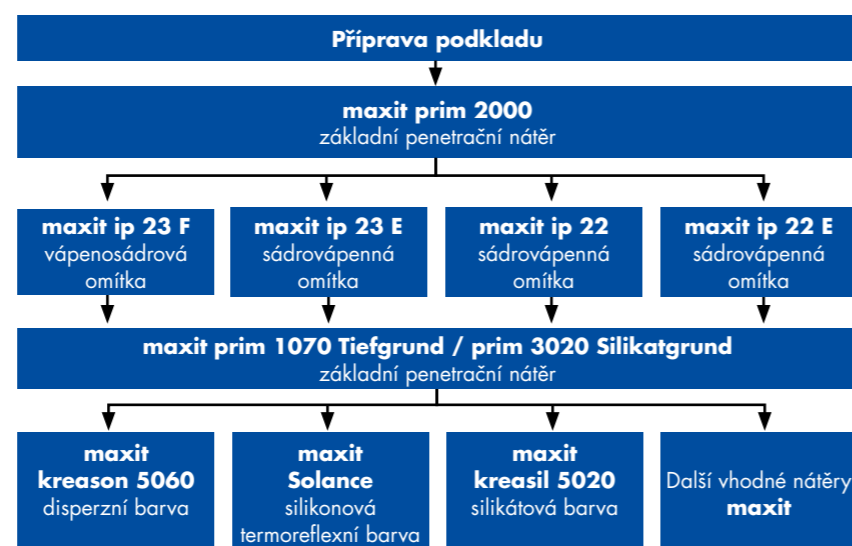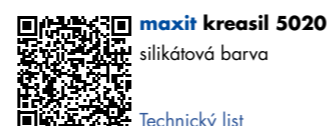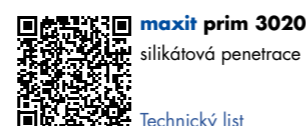

Obecné pokyny k provádění

Příprava podkladu

Silně nebo rozdílně nasávkavé podklady napenetrovat základním nátěrem **maxit prim 2000 Gips-Aufbrennsperre**. Beton a jiné hladké nebo nenasávkavé podklady natřít základním adhezním nátěrem **maxit prim 2010 Gips-Haftgrund/Betonkontakt**.

Možnosti zpracování

1.2.1.1. Vápenosádrová omítka s jemně zrnitým povrchem **maxit ip 23 F**

Materiál lze zpracovat všemi běžnými omítačkami.

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:

Omítku nanést na podklad, plošně srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím trapézovou latí.

Provedení jemně zrnité filcované omítky:

Omítku nanést na podklad, plošně srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím trapézovou latí. Po dorovnání povrch rozfilcovat hrubým houbovým hladítkem (oranžová houba) a následně na čisto zafilcovat jemným houbovým hladítkem (žlutá houba). K dosažení jemnějšího povrchu je možné po prvním filcování zatlačit vystupující zrna fasádní špachtlí.

U všech rohů otvorů a změn materiálů v podkladu provést vyztužení armovací tkaninou **maxit MW Armierungsgewebe** vloženou do horní třetiny omítky.

Možnosti zpracování

1.2.1.2. Sádrovápenná omítka

s hladkým povrchem **maxit ip 23 E**

1.2.1.3. Sádrová omítka s hladkým povrchem **maxit ip 22**

1.2.1.4. Sádrová lehčená omítka

s hladkým povrchem **maxit ip 22 E**

Materiál lze zpracovat všemi běžnými omítačkami.

Při vrstvách větších jak 20 mm nanášet vždy ve více vrstvách.

Provedení jádrové omítky:

Omítku nanést na podklad, plošně srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím trapézovou latí.

Provedení hladké gletované omítky:

Omítku nanést na podklad, plošně srovnat latí a po ztuhnutí povrch dorovnat seříznutím trapézovou latí.

Seříznutou omítku rozfilcovat houbovým hladítkem a vyhladit špachtlí. Při vyšších požadavcích na kvalitu povrchu znovu namočit a vyhladit špachtlí nebo následně přestěrkovat vhodným materiálem. U všech rohů otvorů a změn materiálů v podkladu provést vyztužení armovací tkaninou **maxit MW Armierungsgewebe** vloženou do horní třetiny omítky.

Ošetřování

Čerstvou omítku chránit před mrazem a rychlým vyschnutím.

Nanášení dalších vrstev

Další zpracování je možné po vytvrzení sádrového pojiva a karbonatací vápenného pojiva.

Po vytvrzení je možné nanášet všechny vrchní omítky **maxit**, stejně tak je možné obkládat obklady a natírat vhodnými barvami.

Pokud omítka slouží jako podklad pod keramické obklady lepené do tenkého lože, musí být provedena jako jádrová a chráněna hydroizolační membránou na polymercementové, disperzní nebo reaktivní bázi. Povrch omítky se nesmí vyhlazovat nebo filcovat.

Upozornění

Před zpracováním se prosím seznáme se podrobnějšími informacemi, které naleznete v technických listech jednotlivých výrobků. Technické listy je možné stáhnout kliknutím na QR kód na úvodní straně systému nebo jej lze zobrazit v mobilním zařízení naskenováním tištěného QR kódu.