
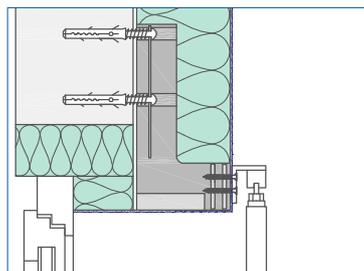


Kloben für Fensterläden

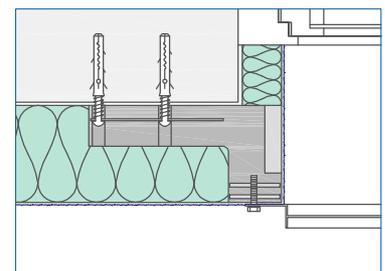

Führungsschienen für Schiebeläden

Geländer
zwischen Tür- und Fensterleibung

Detailzeichnungen sind nur Empfehlungen und ersetzen keine Fachplanung

- 1 maxit Dämmplatte
- 2 maxit multi Klebe- und Armierungsmörtel
- 3 maxit Armierungsgewebe
- 4 maxit Edelputz

- 5 maxit Farbanstrichsystem
- 6 Befestigungselemente
- 7 maxit TRA-WIK-ALU-RL Tragwinkel
- 8 Klebemörtel vollflächig